

J7「行動上網」&「MMS設定」寶典

Hongkong · London · Paris · Shanghai · Taipei

行動上網寶典

舊時代：秀才不出門能知天下事！
新時代：出外靠手機，掌握天下大小事！

>>>>>>>>上網探知國內外新鮮大事、消費資訊、休閒娛樂，一網打盡，即時掌握最新訊息，資訊、歡樂一把罩。



Step1 . 打通任督二脈

具備上網功能的Dbtel International手機，須先完成以下三個步驟，就能馬上遨遊網路及下載圖片、鈴聲及JAVA遊戲。

★ 先向所屬的服務系統業者申請登記開通。





申請開通後的相關設定



❶ 在待機畫面下按◎(上網鍵)進入【WAP】功能表。

❷ 以上下捲動至【系統設定】，按左鍵(選擇)進入。

❸ 以上下捲動選擇【套用設定值】，按左鍵(選擇)進入。





❹ 以上下捲動選擇【所屬之服務系統】，按左鍵(選擇)進入。

❺ 以上下捲動至【啟動】，按左鍵(選擇)設定完成。




WAP相關設定值

Dbtel手機已為顧客設定好各系統業者的相關WAP設定，依照上述步驟即可完成開啟動作，若顧客不慎清除原有設定，可依照下述方式重新設定。

依照下述步驟輸入設定值：


★ 可參照P.11表 "GSM及GPRS相關設定值" ，若有變更請依照系統服務業者公告為準，詳情請洽系統業者。

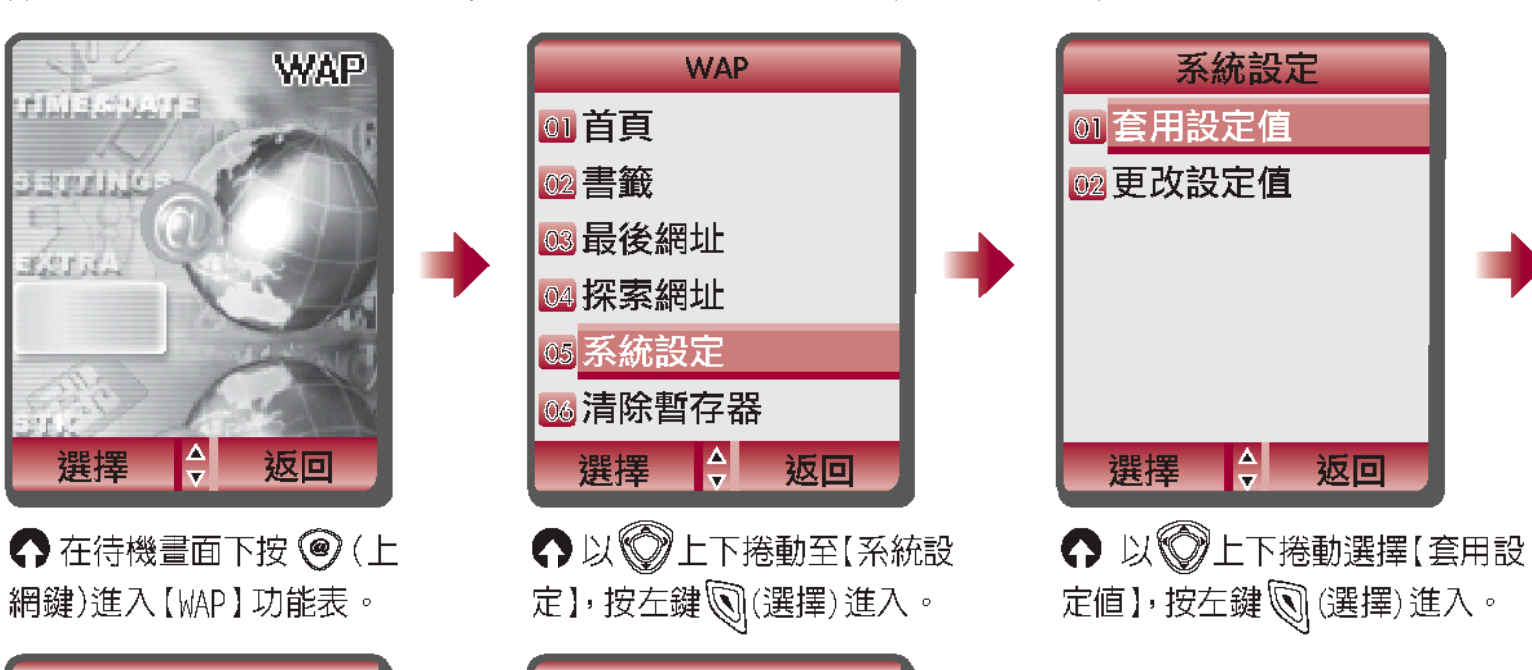

❶ 在待機畫面下按◎(上網鍵)進入【WAP】功能表。

❷ 以上下捲動至【系統設定】，按左鍵(選擇)進入。

❸ 以上下捲動選擇【套用設定值】，按左鍵(選擇)進入。

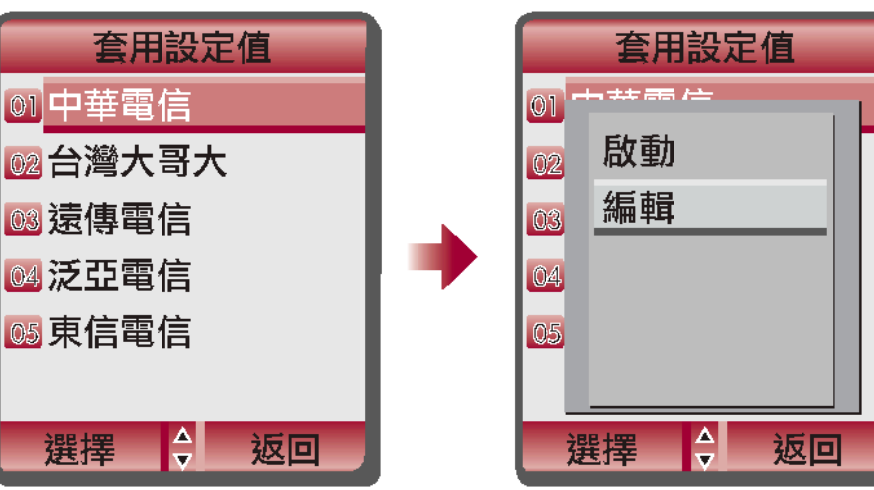

❹ 以上下捲動選擇【所屬之服務系統】，按左鍵(選擇)進入。

❺ 以上下捲動至【編輯】，按左鍵(選擇)進入設定步驟。


■ **環境模式名稱**



❶ 以上下捲動至【環境模式名稱】按左鍵(選擇)進入。

❷ 輸入系統業者名稱，按左鍵(確定)完成此項設定。

■ 首頁

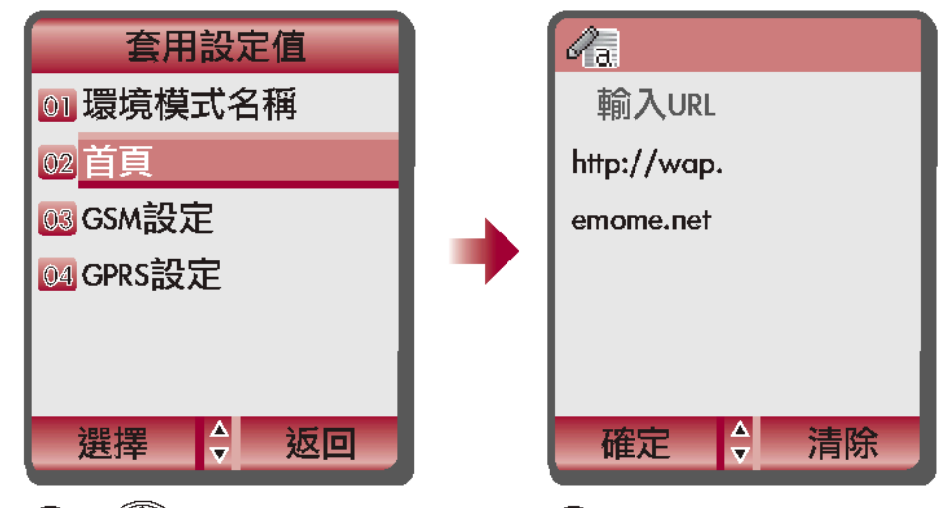


以上下捲動至【首頁】按左鍵（選擇）進入。

輸入系統業者的首頁網址，按左鍵（確定）完成此項設定。

■ GSM設定

1.閘道設定

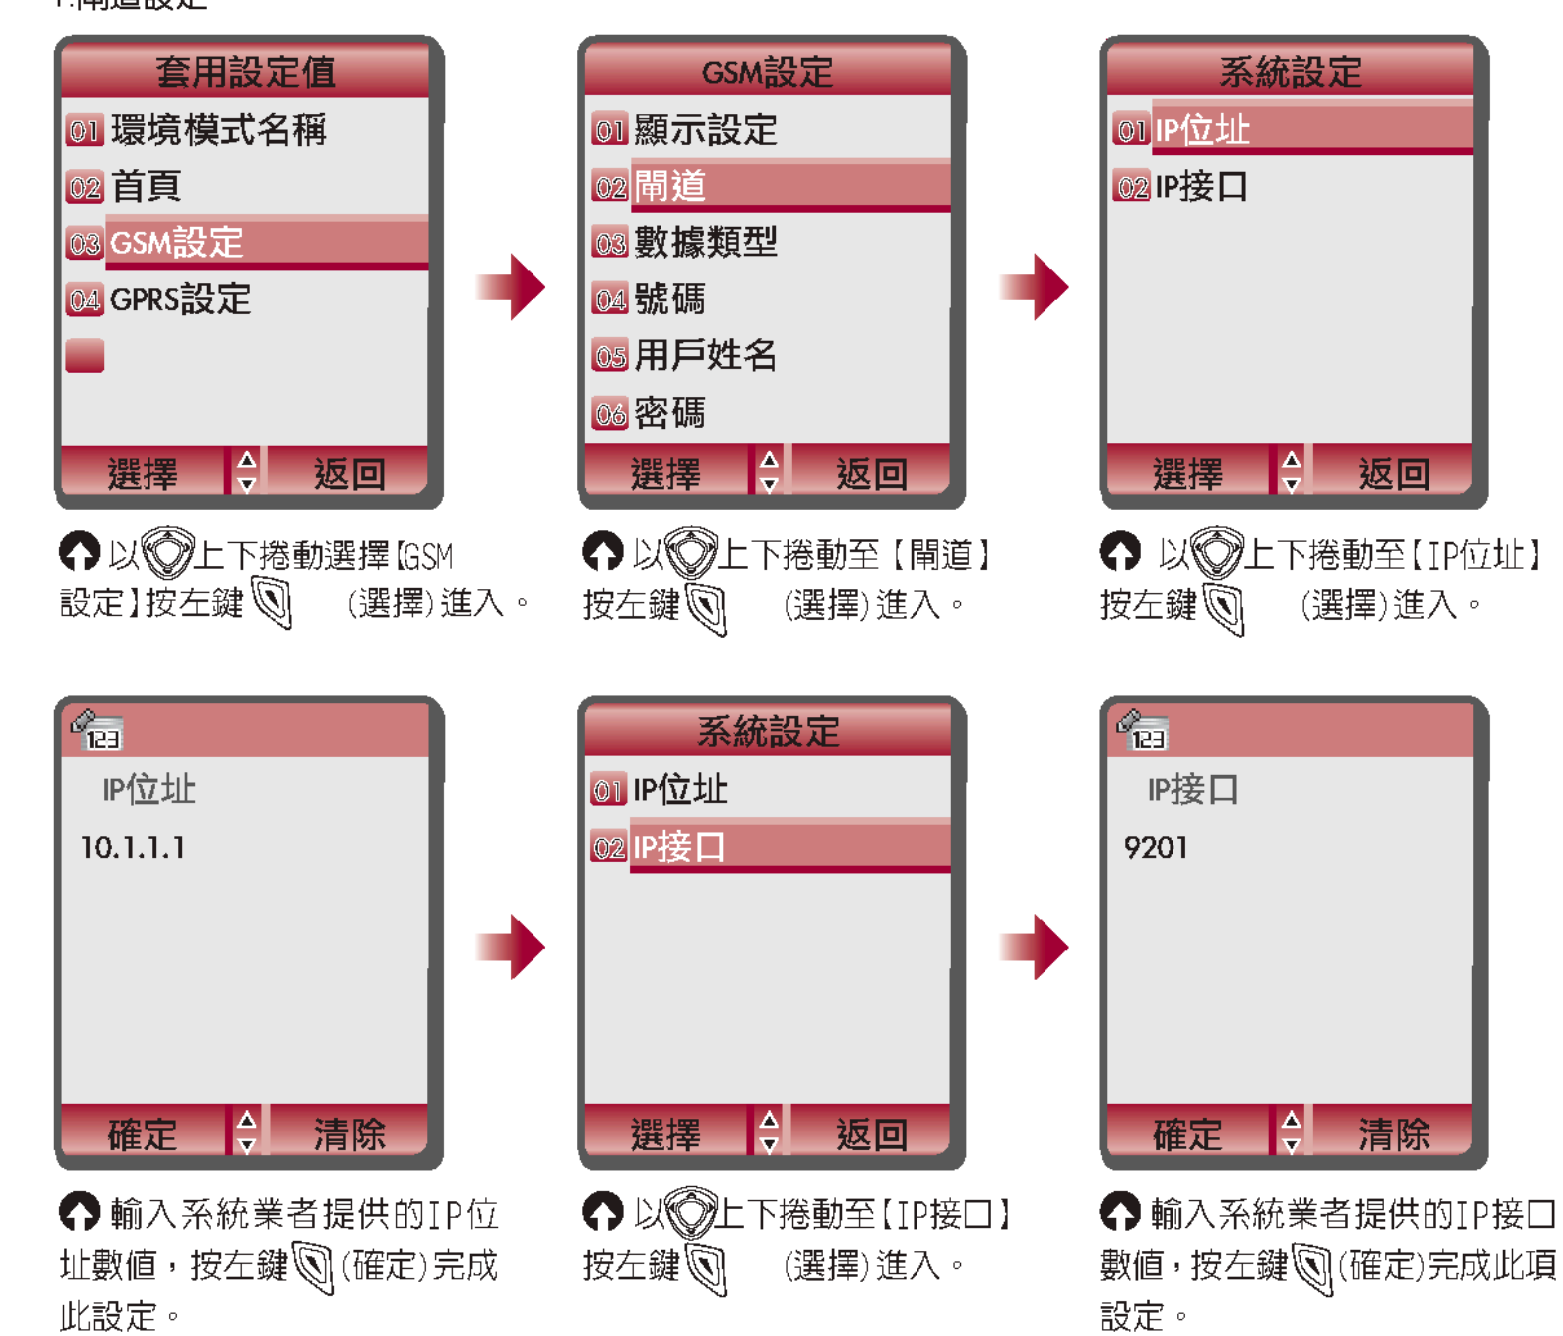

以上下捲動選擇【GSM設定】按左鍵（選擇）進入。

以上下捲動至【閘道】按左鍵（選擇）進入。

以上下捲動至【IP位址】按左鍵（選擇）進入。


輸入系統業者提供的IP位址數值，按左鍵（確定）完成此設定。

以上下捲動至【IP接口】按左鍵（選擇）進入。

輸入系統業者提供的IP接口數值，按左鍵（確定）完成此項設定。


2.數據類型&電話號碼設定

★ GPRS不需要做 "數據類型" 及 "電話號碼" 設定。

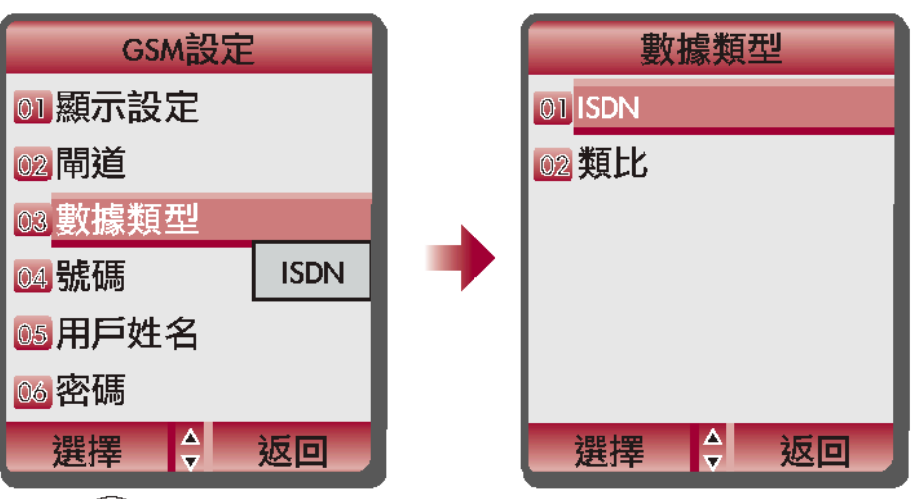

以上下捲動至【數據類型】，按左鍵（選擇）進入。

以上下捲動選擇數據通類型為【ISDN】或【類比】按左鍵（選擇）完成此項設定。

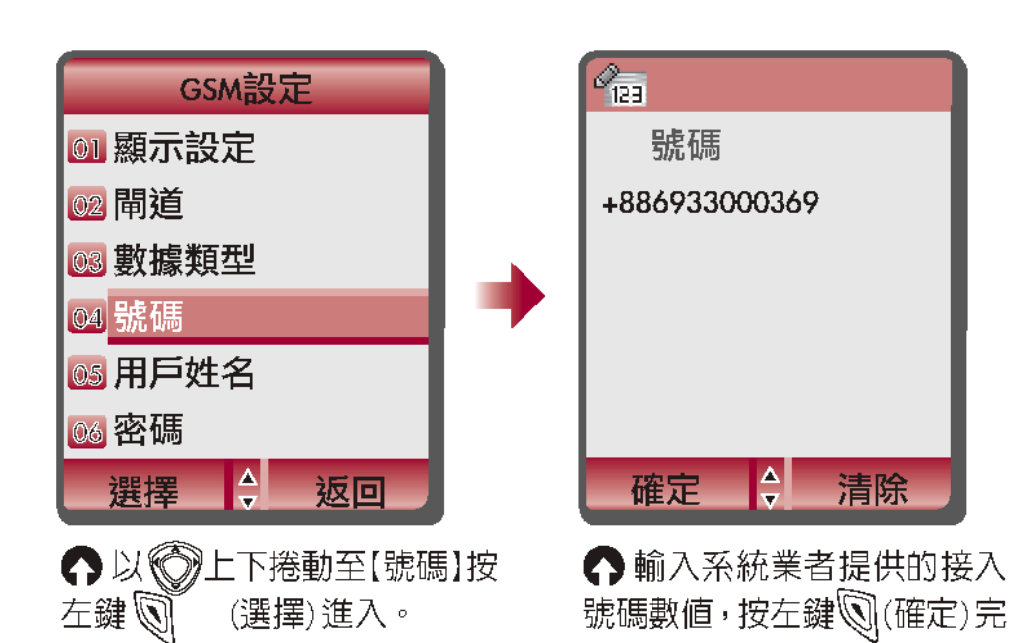


以上下捲動至【號碼】按左鍵（選擇）進入。

輸入系統業者提供的接入號碼數值，按左鍵（確定）完成此項設定。


3.用戶姓名＆密碼設定

★ "用戶姓名" 或 "密碼設定" 可不輸入，不影響上網功能。

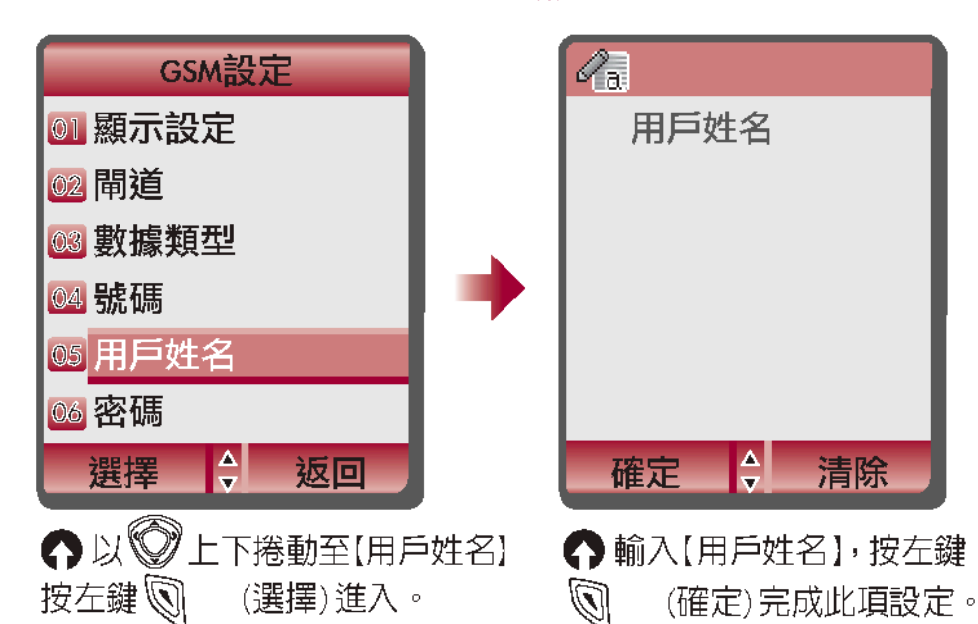

以上下捲動至【用戶姓名】按左鍵（選擇）進入。

輸入【用戶姓名】，按左鍵（確定）完成此項設定。

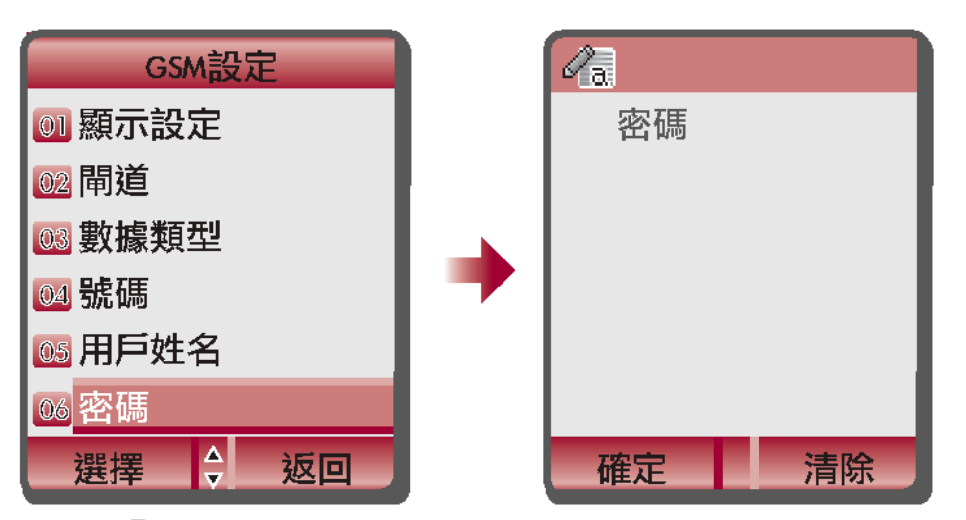

以上下捲動至【密碼】按左鍵(選擇)進入。

輸入密碼，按左鍵(確定)完成此項設定。

4.顯示設定




以上下捲動至【顯示設定】按左鍵(選擇)進入。

每按左鍵(確定)會逐一顯示GSM相關設定值。

GPRS設定

1.間道設定

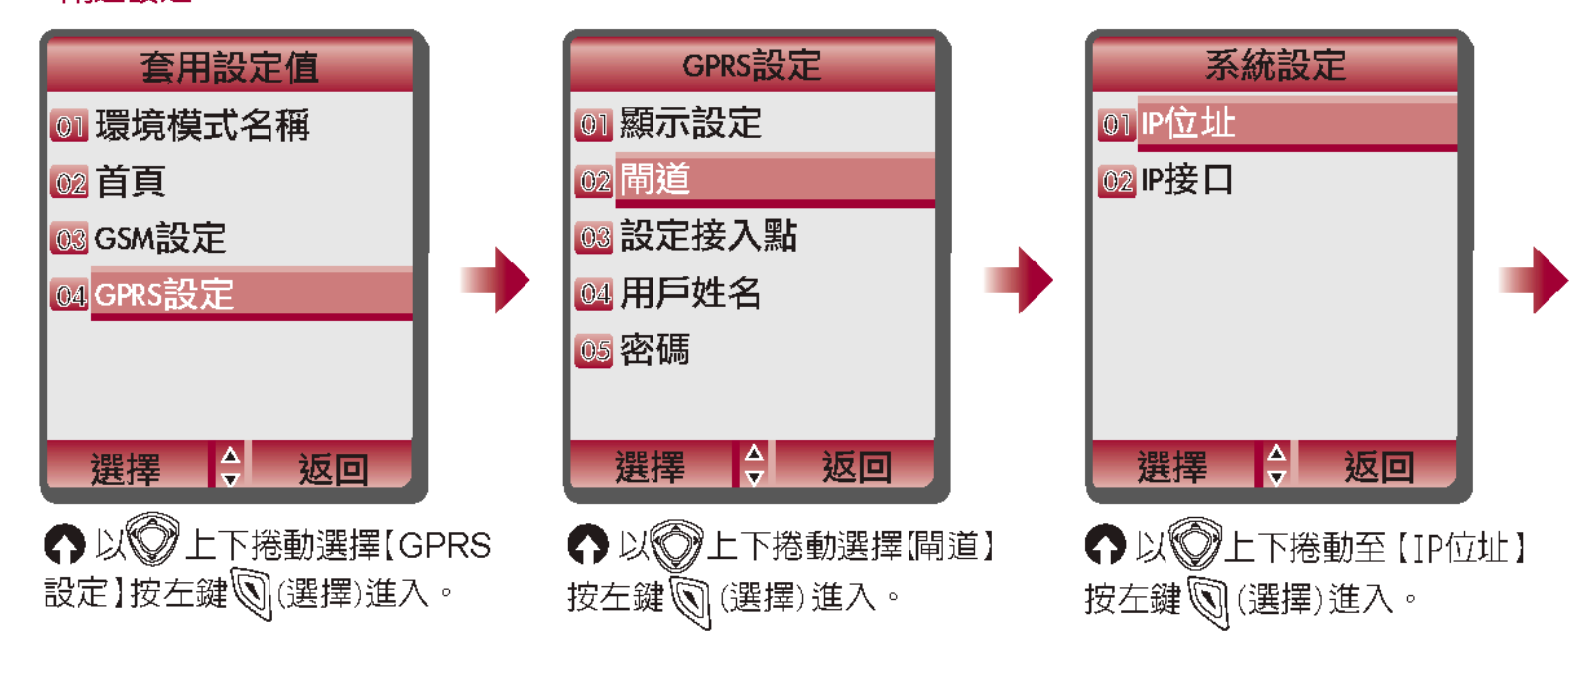

以上下捲動選擇【GPRS設定】按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動選擇【間道】按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動至【IP位址】按左鍵(選擇)進入。




輸入系統業者提供的IP位址數值，按左鍵(確定)完成此項設定。

以上下捲動至【IP接口】按左鍵(選擇)進入。

輸入系統業者提供的IP接口數值，按左鍵(確定)完成此項設定。

2.設定接入點

★ GSM 不需要做“設定接入點”。

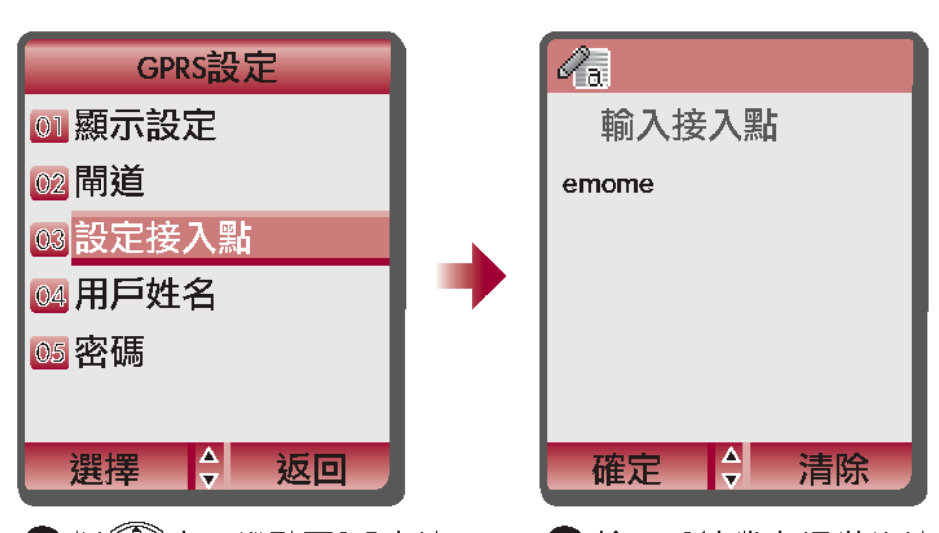


以上下捲動至【設定接入點】按左鍵(選擇)進入。

輸入系統業者提供的接入點，按左鍵(確定)完成此項設定。


3.用戶姓名＆密碼設定

★ “用戶姓名”或“密碼設定”可不輸入，不影響上網功能。

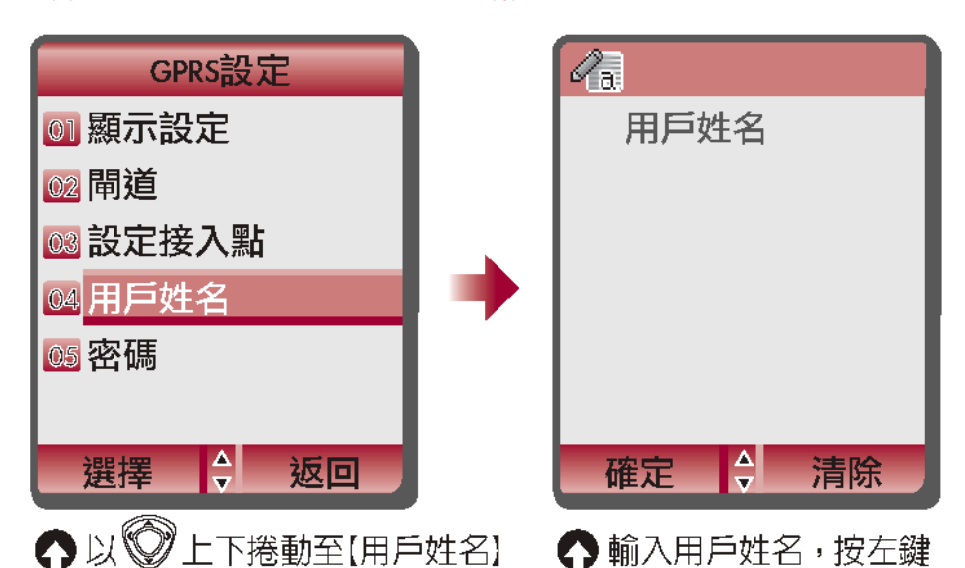

以上下捲動至【用戶姓名】按左鍵(選擇)進入。

輸入用戶姓名，按左鍵(確定)完成此項設定。

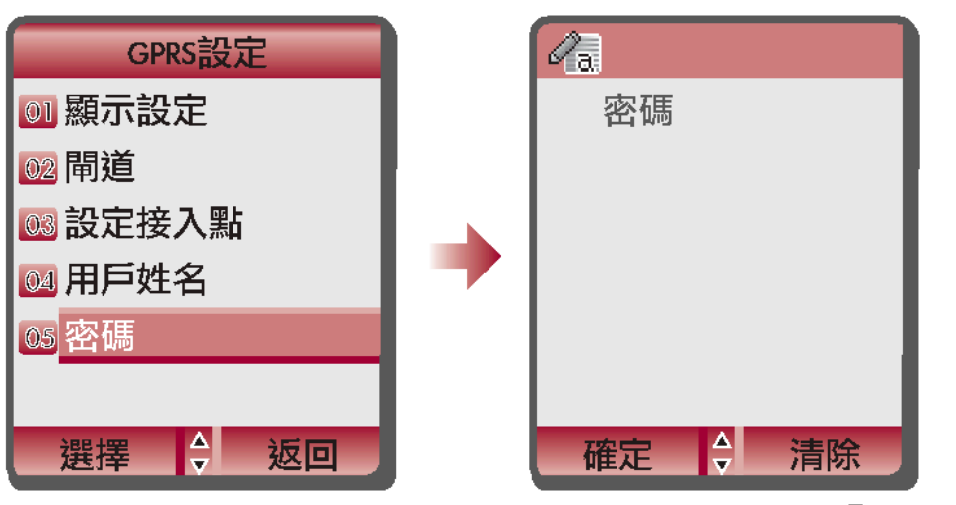

以上下捲動至【密碼】按左鍵(選擇)進入。

輸入密碼，按左鍵(確定)完成此項設定。


4.顯示設定



以上下捲動至【顯示設定】按左鍵(選擇)進入。

每按左鍵(確定)會逐一顯示GPRS相關設定值設定。


■ 顯示下載

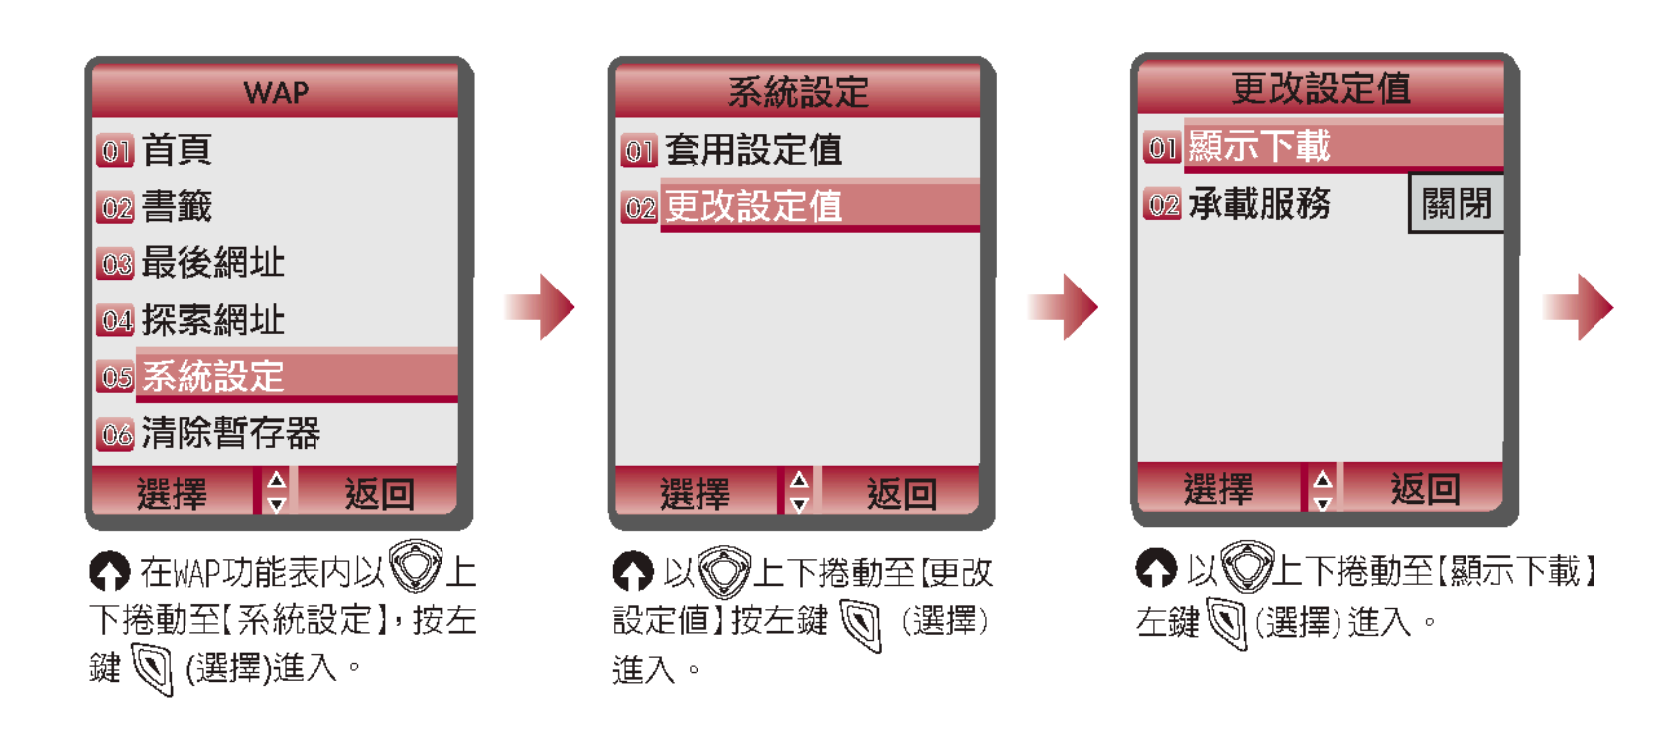

在WAP功能表內以上下捲動至【系統設定】，按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動至【更改設定值】按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動至【顯示下載】左鍵(選擇)進入。

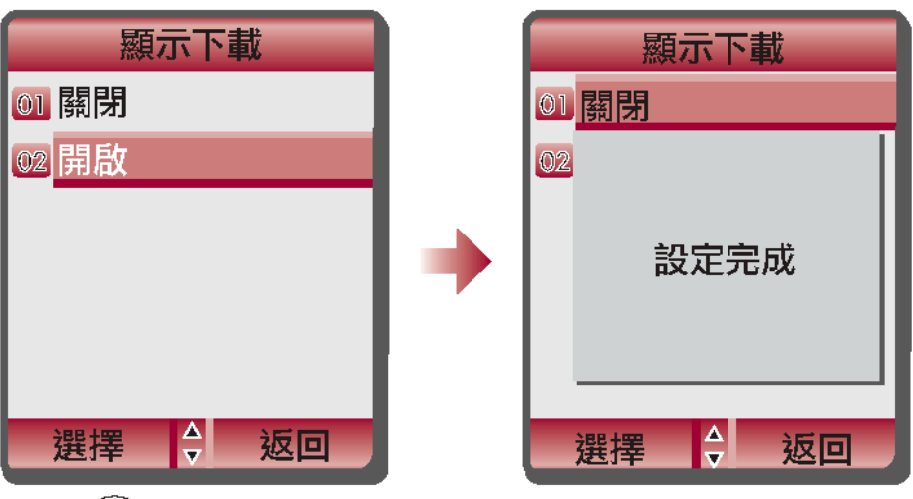

以上下捲動選擇【關閉】或【開啓】，按左鍵(選擇)完成此項設定。

設定完成

■ 承載服務



以上下捲動至【承載服務】，按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動選擇【僅GSM】或【自動選擇】或【僅GPRS】，按左鍵(選擇)完成此項設定。

設定完成

■註：此項設定影響下載的品質及速度，建議選擇自動選擇。



欲下載JAVA™遊戲的系統設定

★目前下載JAVA僅支援具GPRS網路功能之SIM卡。




以◎上下捲動至【我的收藏】按左鍵◎(選擇)進入。



以◎上下捲動至【JAVA™】按左鍵◎(選擇)進入。



以◎上下捲動至【系統設定】按左鍵◎(選擇)進入。




1.首頁



以◎上下捲動至【首頁】按左鍵◎(選擇)進入。




以◎上下捲動至【Dbtel】按左鍵◎(選擇)進入。

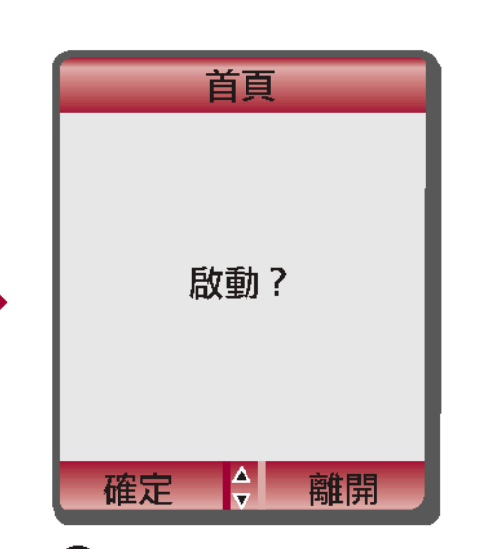


出現【啟動】詢問畫面，再按左鍵◎(確定)完成設定。




設定完成。

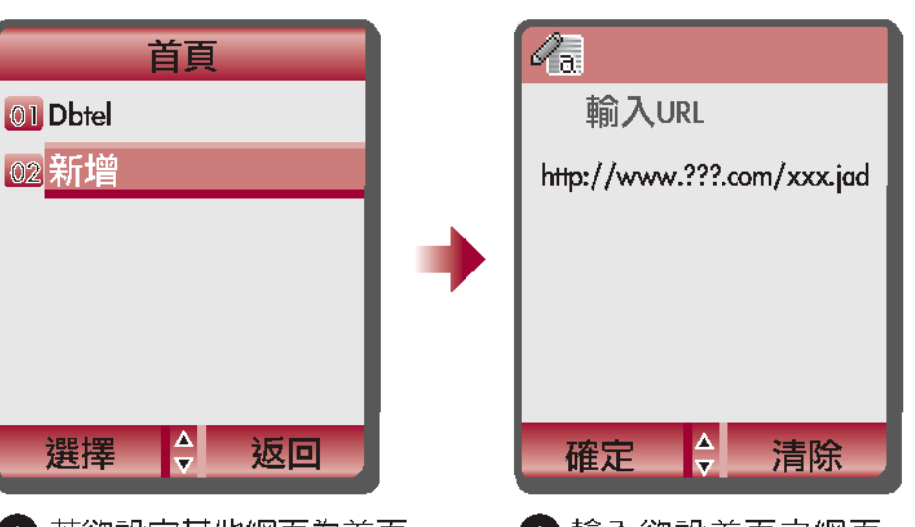

若欲設定其他網頁為首頁，以◎捲動至【新增】按左鍵◎(選擇)進入設定步驟。

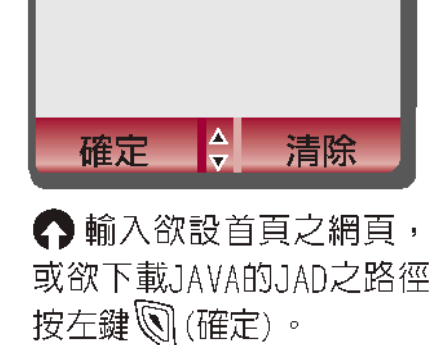

輸入欲設首頁之網頁，或欲下載JAVA的JAD之路徑按左鍵◎(確定)。

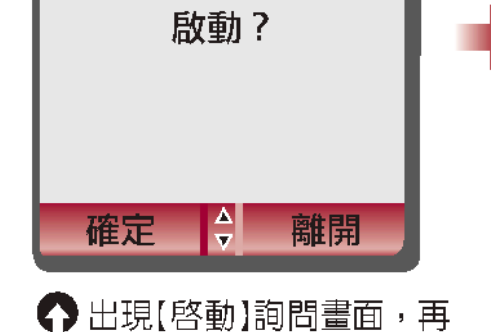

出現【啟動】詢問畫面，再按左鍵◎(確定)完成設定。



設定完成。



2.套用設定值

a 直接套用預設值



以◎上下捲動至【套用設定值】按左鍵◎(選擇)進入。



以◎上下捲動選擇【所屬之服務系統】，按左鍵◎(選擇)進入。



設定完成。

b 自定設定值

★ "用戶姓名" 或 "密碼設定" 可不輸入，不影響上網功能。



以上下捲動至【套用設定值】按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動選擇【自定設定值】，按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動選擇【設定接入點】，按左鍵(選擇)進入。




輸入【INTERNET接入點】，按左鍵(確定)完成此項設定，請參考表 P.11 GSM及GPRS相關設定值。

GSM及GPRS相關設定值

名稱		中華電信	台灣大哥大	遠傳電信	泛亞電信	東信電信
首頁		wap.emome.net	ewap	www.istyle.com.tw	www.hank.net.tw	www.mobeelife.net
GSM設定	IP地址	10.1.1.1	10.1.1.2	210.241.199.199	203.73.233.1	192.168.77.5
	IP接口	9201	9201	9201	9201	9201
	數據類型	ISDN	ISDN	ISDN	ISDN	ISDN
	電話號碼	0933000369	0935120120	0936010010	0931777777	0923570570
	用戶姓名	不須輸入	wap	不須輸入	不須輸入	不須輸入
	密碼	不須輸入	wap	不須輸入	不須輸入	不須輸入
GPRS設定	IP地址	10.1.1.1	10.1.1.2	210.241.199.199	211.78.224.100	192.168.77.5
	IP接口	9201	9201	9201	9201	9201
	wap接入點(APN)	emome	mms	fetnet01	hank	gprs1
	INTERNET接入點(APN)	emome	internet	fetnet01	internet	gprs2
	用戶姓名	不須輸入	wap	不須輸入	不須輸入	gprs
	密碼	不須輸入	wap	不須輸入	不須輸入	gprs

■註 1.附表中各系統設定值若與系統所公告不同者，以系統公告設定為準。
2.預付卡的相關設定略有不同，請洽詢各系統服務業者。




Step2.極速飆網!!


瀏覽網路有四種方式，如下所述：



在待機畫面下按(上網鍵)進入【WAP】功能表。



首頁

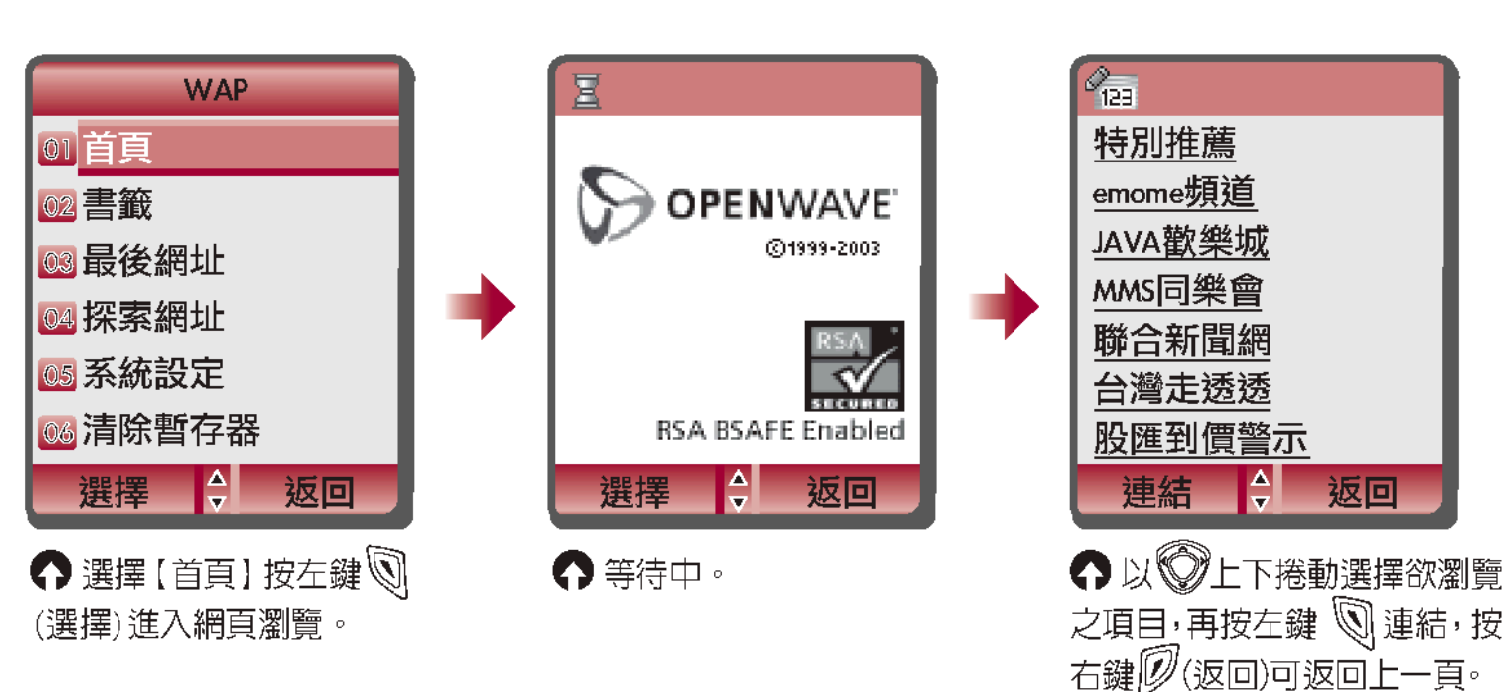

選擇【首頁】按左鍵(選擇)進入網頁瀏覽。

等待中。

以上下捲動選擇欲瀏覽之項目，再按左鍵連結，按右鍵(返回)可返回上一頁。

＊長按(返回)可返回待機畫面。



書籤


★ Dbtel已先為您預設了兩組書籤，讓您可以快速享受飆網樂趣。【書籤1】原廠預設值為"Dbtel"首頁，【書籤2】為"StarRing fun"。



以上下捲動至【書籤】按左鍵(選擇)進入瀏覽。

以上下捲動至預設書籤【Dbtel】或【StarRing fun】或【書籤3~5】按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動至【連結】按左鍵(選擇)連接網頁瀏覽，亦可設定書籤名稱、更改URL網址。

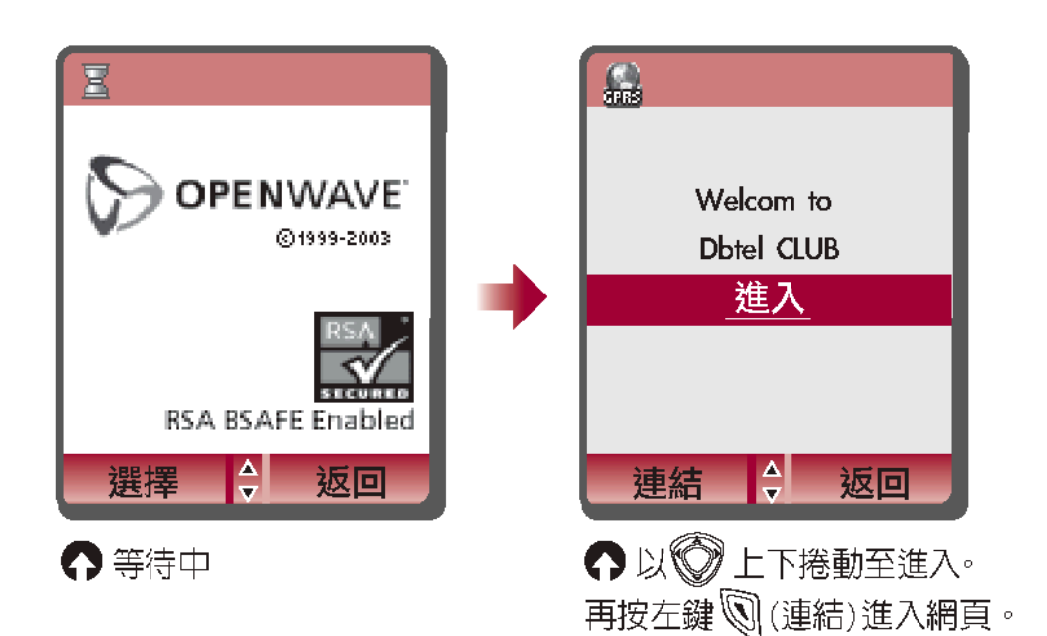


等待中

以上下捲動至進入。再按左鍵(連結)進入網頁。




三 最後網址

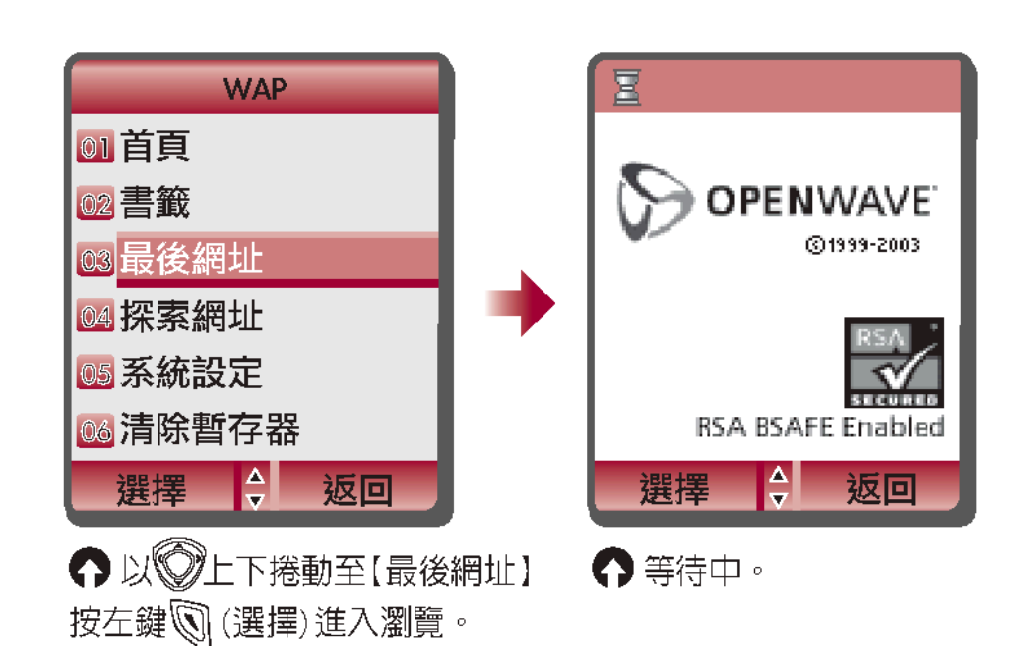

以上下捲動至【最後網址】按左鍵(選擇)進入瀏覽。

等待中。


四 探索網址

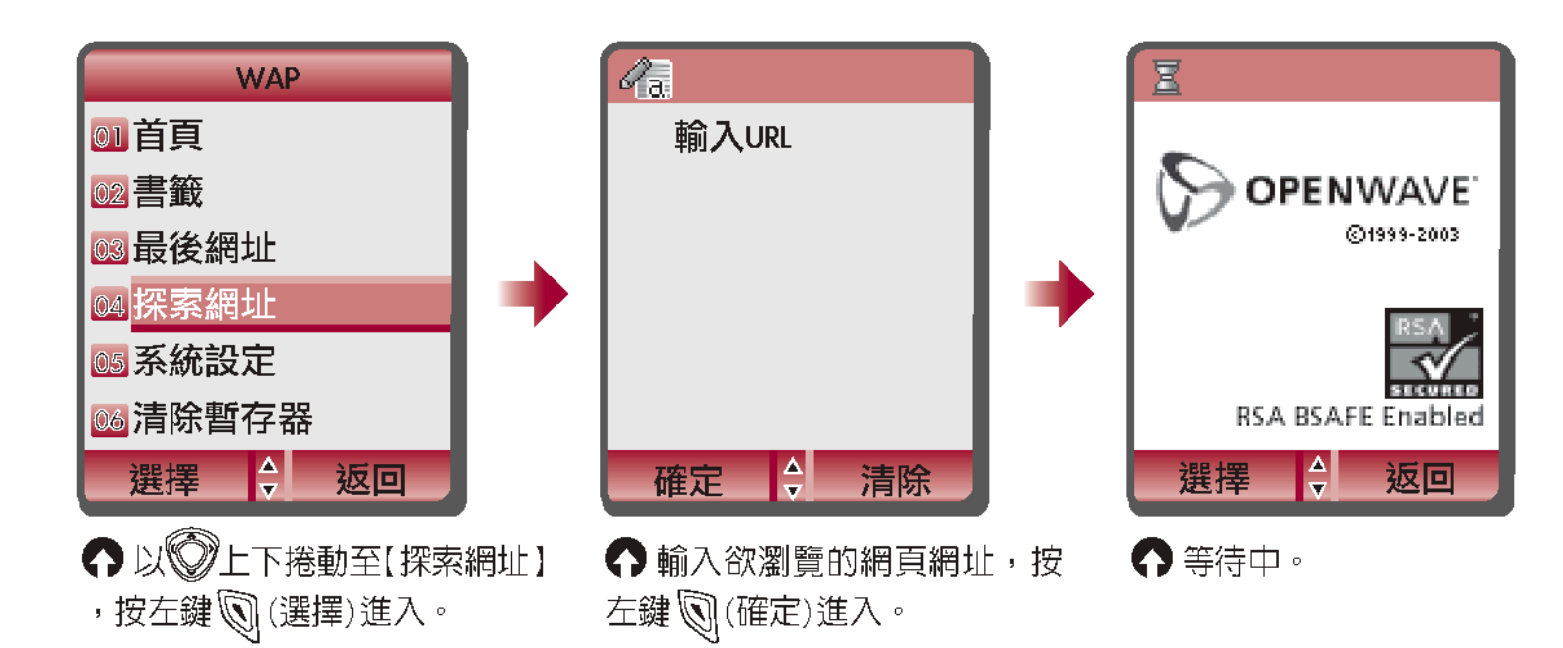

以上下捲動至【探索網址】，按左鍵(選擇)進入。

輸入欲瀏覽的網頁網址，按左鍵(確定)進入。

等待中。



Step 3. 擄獲戰利品!!





在待機畫面下按(上網鍵)進入【WAP】功能表。

以上下捲動至【書籤】，按左鍵(選擇)進入瀏覽。

選擇【書籤1】原廠設定值為Dbtel，按左鍵(選擇)進入。


以上下捲動至【連結】，按左鍵(選擇)連接網頁瀏覽。

等待中。

以上下捲動至進入。再按左鍵(連結)進入網頁。




動感鈴聲區

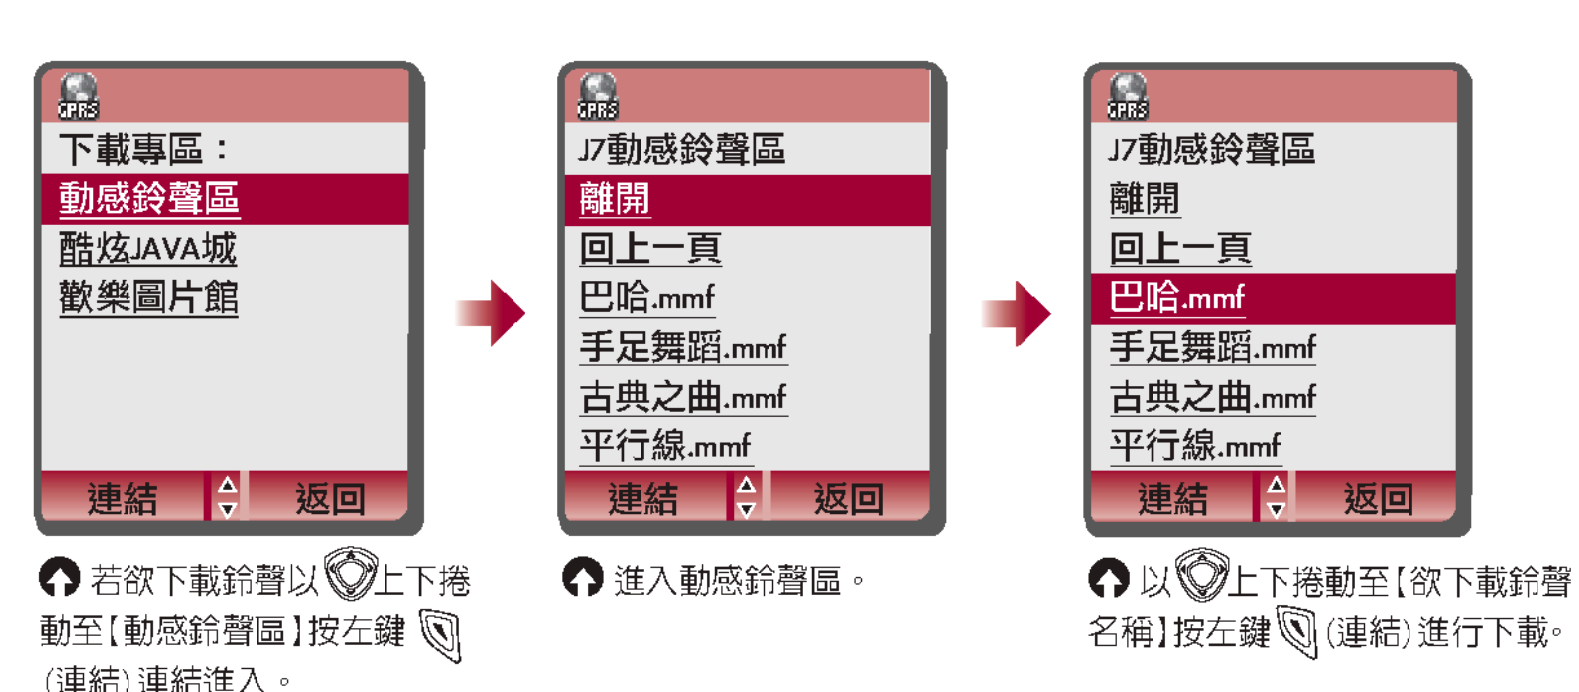

若欲下載鈴聲以上下捲動至【動感鈴聲區】按左鍵(連結)連結進入。


進入動感鈴聲區。

以上下捲動至【欲下載鈴聲名稱】按左鍵(連結)進行下載。

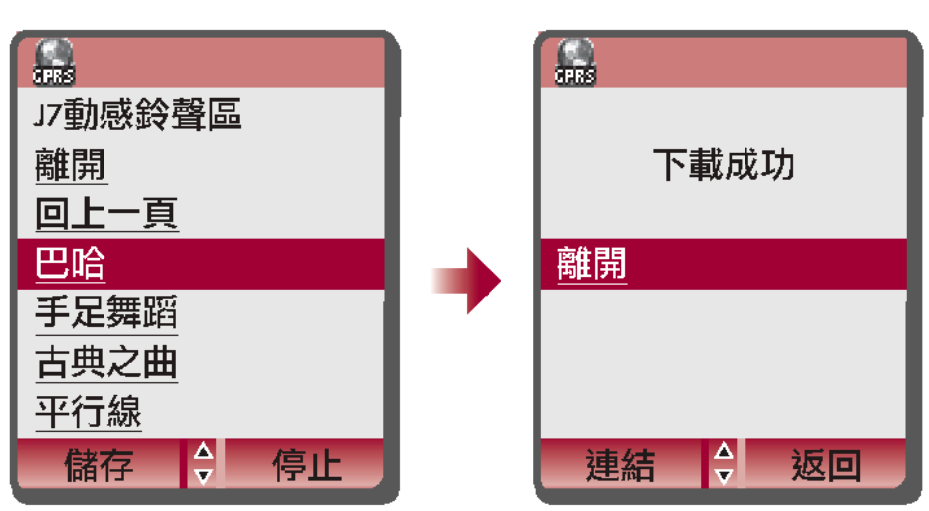


音樂播放中，按(左鍵)儲存。

畫面出現“下載成功”字樣。選擇【離開】或按右鍵(返回)退出。



歡樂圖片館

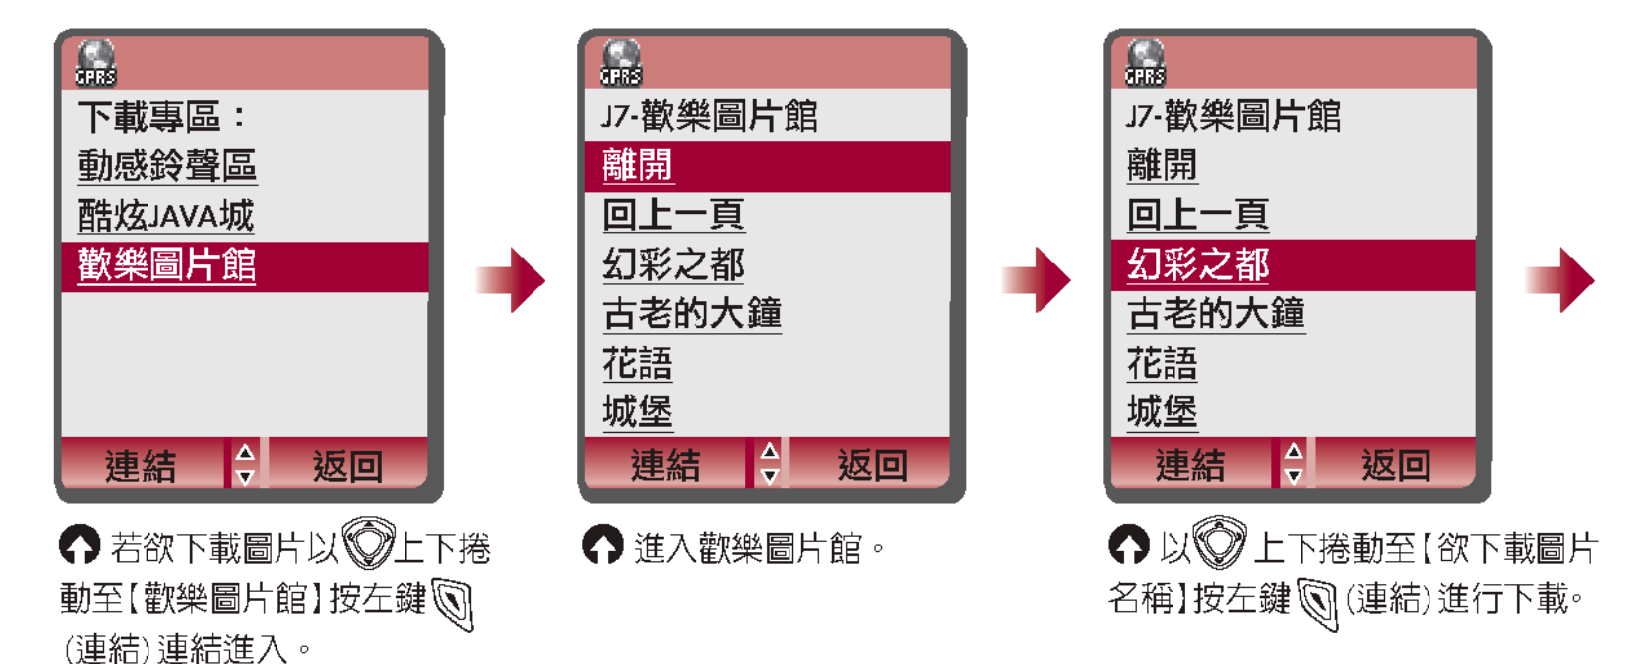

若欲下載圖片以上下捲動至【歡樂圖片館】按左鍵(連結)連結進入。

進入歡樂圖片館。

以上下捲動至【欲下載圖片名稱】按左鍵(連結)進行下載。



畫面出現“下載成功”字樣。選擇【離開】或按右鍵(返回)退出。



酷炫JAVA城

J7透過二種方式下載JAVA遊戲敘述如下：

1.WAP


★ 欲從wap網頁下載JAVA，必須同時在wap及JAVA系統設定中設定適當的服務系統。



若欲下載JAVA遊戲以上下捲動至【酷炫JAVA城】按左鍵(連結)進入。

進入酷炫JAVA城。

以上下捲動至【欲下載JAVA遊戲】按左鍵(連結)進行下載。

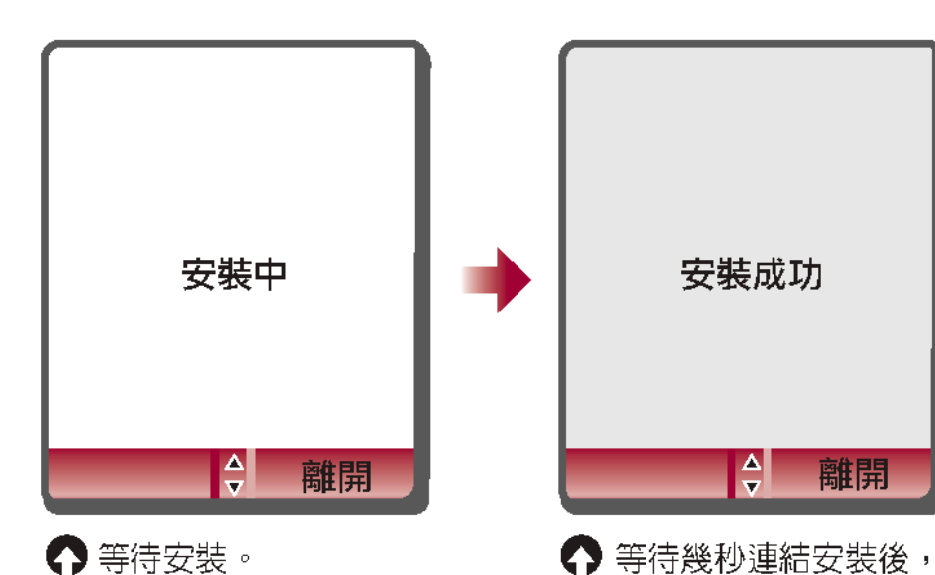

等待安裝。


等待幾秒連結安裝後，畫面出現“安裝成功”字樣，按右鍵(離開)即可離開。



2.我的收藏JAVA™列表

★ 若欲下載JAVA遊戲請參照P.9~10「欲下載JAVATM遊戲的系統設定」完成相關設定值。



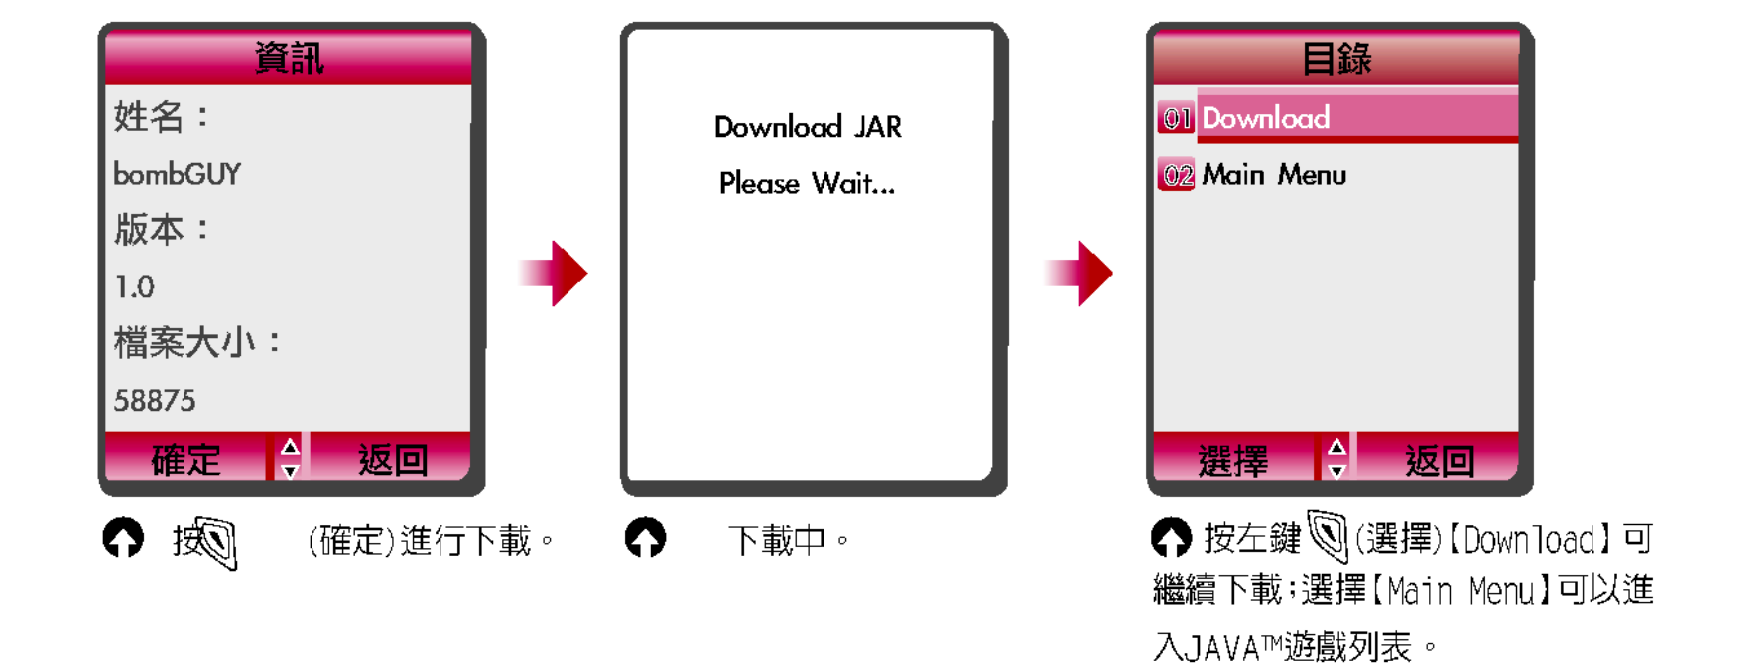

MMS設定寶典

>>>>>>>>一段窩心的文字、一張歡笑的照片、一首動聽的歌曲結合的MMS多媒體訊息，讓你跨越以往只能靠文字傳情意的藩籬，帶給朋友更多的驚喜，讓您即使與家人、朋友分隔兩地，一樣可以隨時隨地分享喜悅的每一刻。

在為您的Dbtel J7進行多媒體訊息的設定時，請先確定以下幾件事
(一) 您已向您的行動電話系統業者申請了GPRS服務
(二) 您的行動電話系統業者已經開始提供MMS服務
(三) 您已向您的行動電話系統業者申請了MMS服務

由於Dbtel J7的多媒體訊息功能是經由您的行動電話系統業者的GPRS網路來傳送其多媒體訊息的內容，而目前多媒體訊息功能是須另行先向行動電話系統業者申請才能使用。

目前台灣共有中華電信、台灣大哥大、遠傳、泛亞及東信五間行動電話系統業者已經開始提供MMS服務。

由於行動電話系統業者有可能會更改其設定值，因此此處所提供之各項資訊僅供參考，欲知您的行動電話系統業者所提供之各項設定的最新資料，請洽詢行動電話系統業者的客服中心。

各家系統之免付費服務專線
中華電信：0800-080-090
台灣大哥大：手機直撥188或0809-000-925
遠傳電信：手機直撥888或0800-058-885
泛亞電信：0809-008-188
東信電信：手機直撥666或0800-093-100

如何在Dbtel J7上做多媒體訊息設定?

在使用Dbtel J7多媒體訊息前需先做好MMS及GPRS相關設定，Dbtel J7 GPRS相關設定請參閱〔P.5 GPRS設定〕。

★ 先向所屬的服務系統業者申請登記開通。



在待機畫面下按(功能表)進入功能目錄。



以上下捲動至【訊息】，按左鍵(選擇)進入。



以上下捲動至【多媒體訊息】，按左鍵(選擇)進入。



以上下捲動至【訊息設定】，按左鍵(選擇)進入。



以上下捲動至【MMSC定址】，按左鍵(選擇)進入。




以上下捲動至【所屬系統】或【自定義】輸入所需系統MMSC定址，按左鍵(選擇)進入，完成MMSC定址設定。

★ 內置設定依序為:中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、泛亞電信及東信電信。自定義：可自行輸入所需之MMSC定址。

備註
1. 自定義：可自行輸入所需的mmsc定址，各系統MMSC定址如下:
中華電信：http：//mms.emome.net:8002
台灣大哥大：http：//mms
遠傳電信：http：//mms
泛亞電信：http：//mms
東信電訊：http：//mms.mobeelife.net/mms/wapenc
2. 各系統設定值若與系統所公告不同者，以系統公告設定為準。
3. 預付卡的相關設定可能略有不同，請洽詢各系統服務業者。
4. 其餘多媒體訊息設定：包含自動下載、匿名、傳送後儲存、送達回報請求、讀取回報請求、閱讀回報發送、拒收廣告、附加簽名等相關設定，請參閱 Dbtel J7 使用手冊。

如何在Dbtel J7上編輯及發送多媒體訊息?






編寫多媒體訊息




在待機畫面下按(功能表)進入功能目錄。



以上下捲動至【訊息】，按左鍵(選擇)進入。

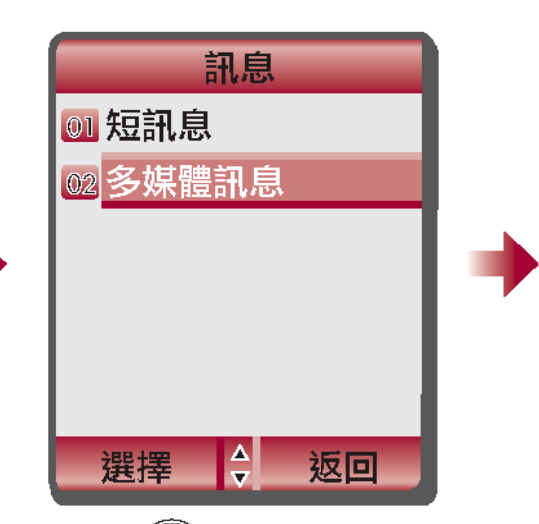

以上下捲動(選擇)【多媒體訊息】，按左鍵(選擇)進入。

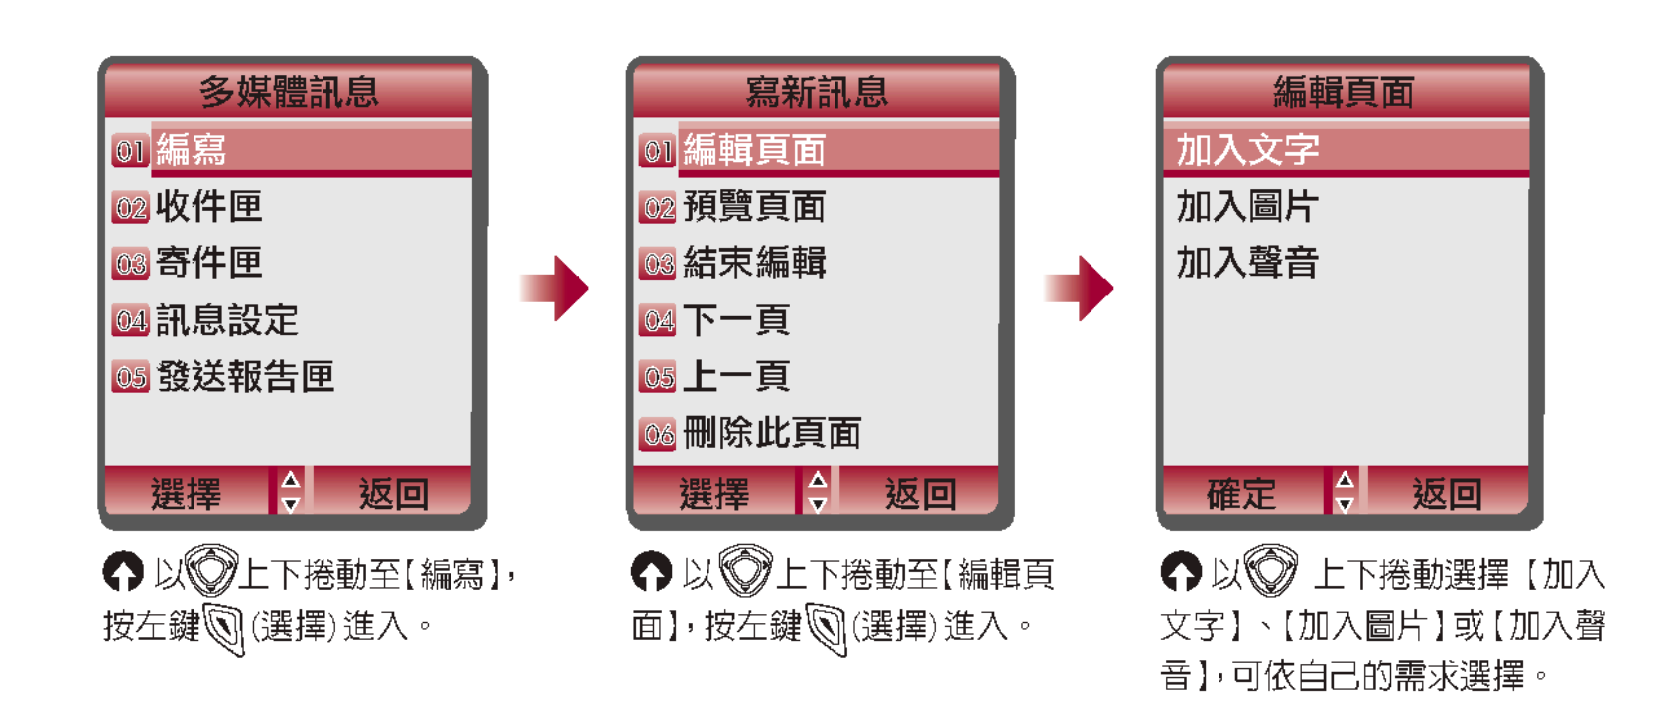

以上下捲動至【編寫】，按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動至【編輯頁面】，按左鍵(選擇)進入。

以上下動選擇【加入文字】、【加入圖片】或【加入聲音】，可依自己的需求選擇。



備註

1. 每封MMS多媒體訊息的限制為50K。
2. 每一頁MMS多媒體訊息只能加入一段文字、一張圖片及一個聲音。
3. 每封MMS最多5頁，若有附加簽名則為4頁。

a 加入文字


★ 加入文字、加入圖片及加入聲音並不須依序加入，可依個人需求來編輯多媒體訊息的內容。



以上下捲動至【加入文字】按左鍵(選擇)進入。

輸入所要編輯文字，輸入方式請參閱使用手冊P17"輸入法"，輸入完成，按(結束)即可完成文字編寫，並會自動回到上一編輯頁面。

b 加入圖片

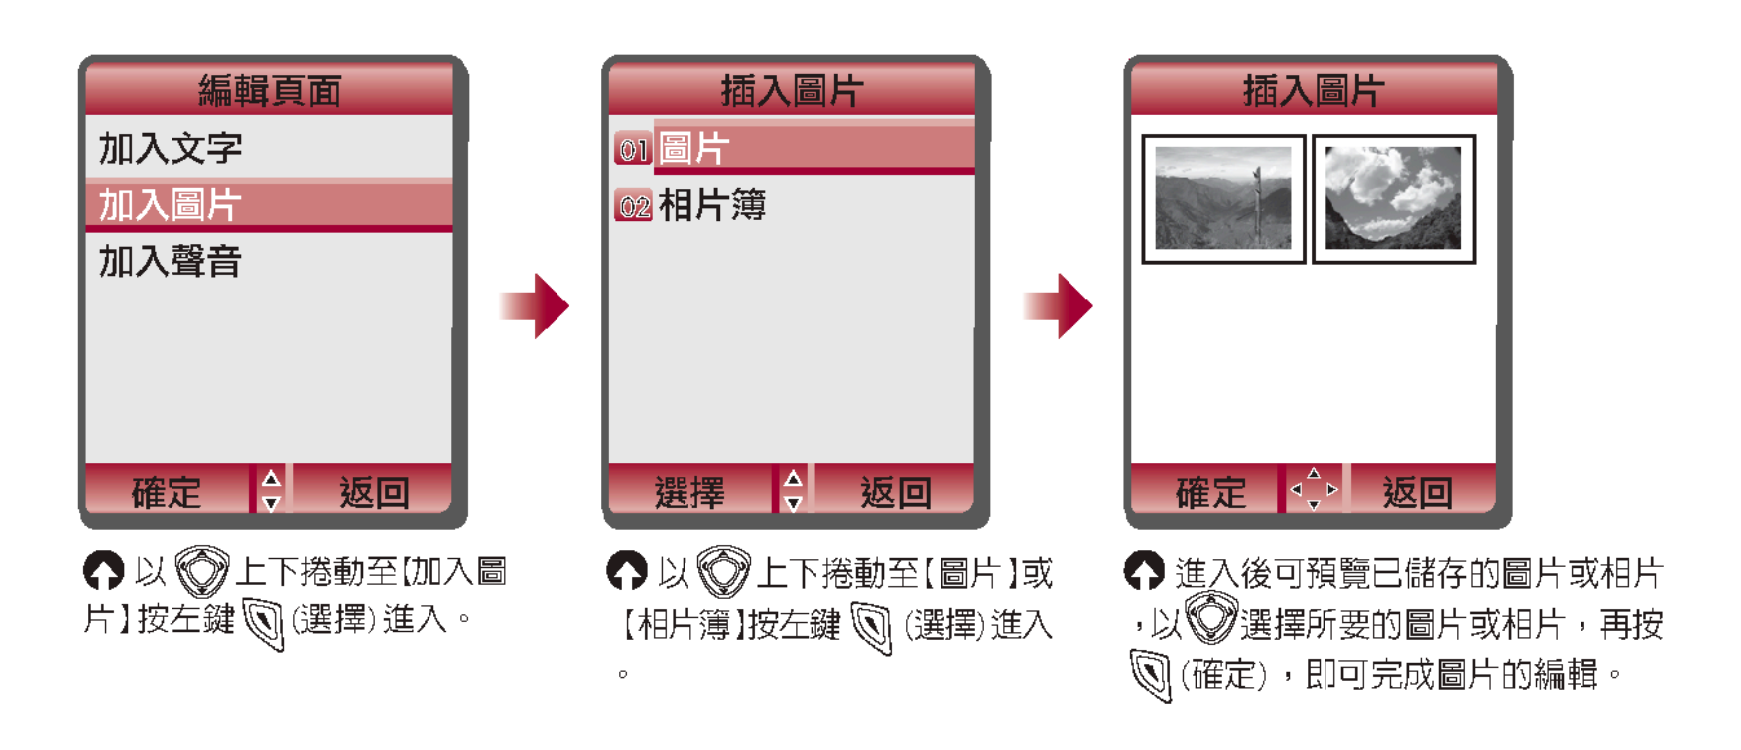


以上下捲動至【加入圖片】按左鍵(選擇)進入。

以上下捲動至【圖片】或【相片簿】按左鍵(選擇)進入。

進入後可預覽已儲存的圖片或相片，以選擇所要的圖片或相片，再(確定)，即可完成圖片的編輯。

C 加入聲音

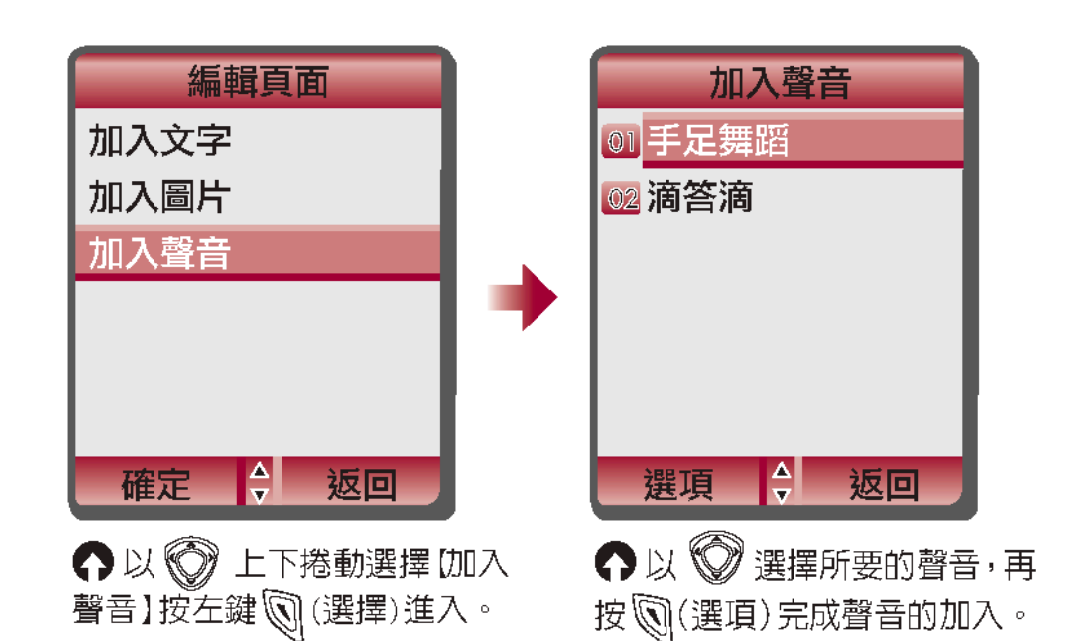


以上下捲動選擇【加入聲音】按左鍵(選擇)進入。

以選擇所要的聲音，再按(選項)完成聲音的加入。

備註

1. 編寫多媒體訊息時，可在編輯頁面時選擇修改或刪除已編寫之內容
   A—編輯文字、圖片、聲音：針對已編輯的內容，如需修改，可以選擇此功能修改已編輯之文字、圖片或聲音，進行已編輯之MMS多媒體訊息內容修改。
   B—刪除文字、圖片、聲音：針對已編輯的內容，如不滿意，可選擇此功能刪除已編輯之文字、圖片或聲音。
2. 預覽頁面：完成編輯後，可選擇此功能主要用來預覽所編輯的頁面。
3. 上一頁、下一頁：因每一頁MMS多媒體訊息只能加入一段文字、一張圖片及一個聲音，若需要編輯更多的圖銨及文字，可以利用上一頁或下一頁來編輯，唯每封MMS多媒體訊息的限制為50K。
4. 刪除此頁面：若對已編輯之頁面不滿意，或檔案過大可利用此功能刪除不要之已編輯頁面。
5. 頁面撥放間隔：有10秒、15秒及30秒三種選擇設定。



發送多媒體訊息

結束編輯多媒體訊息編輯完成，轉到訊息發送介面。進入後有以下6種功能選項

1. 傳送地址：用來設定傳送目的地之地址。
   地址可從電話簿中選，也可自行輸入新地址。傳送地址一次可編寫5個地址。
2. 抄送地址：用來設定副本抄送目的地之地址。
   地址可從電話簿中選，也可自行輸入新地址。傳送地址一次可編寫5個地址。
3. 主題：用來編寫欲發送之多媒體訊息的主題名稱。
4. 訊息預覽：預覽欲發送之多媒體訊息之內容。
5. 發送：將編輯好的多媒體訊息發送到目的地。
6. 訊息儲存：將欲發送的多媒體訊息儲存到寄件匣中的草稿裡。

■ 結束編輯進入發送多媒體訊息之步驟如下：


1.傳送地址



編寫完畢後，以 捲動至【結束編輯】，按左鍵 (選擇)進入。

按左鍵 (選擇)進入【傳送地址】。


進入後可建立最多5個傳送地址。

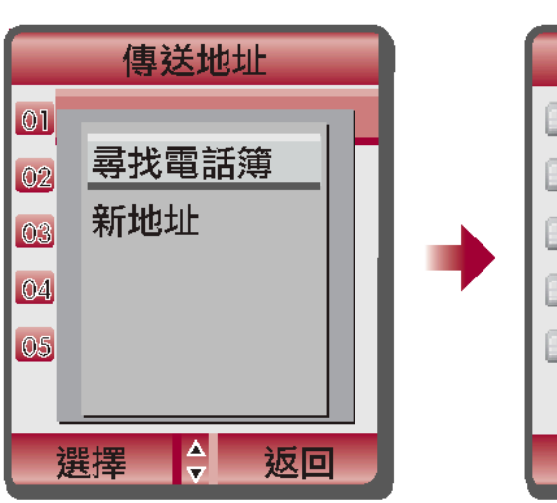



按左鍵 (選項)進入可選擇【尋找電話簿】或【新地址】。若要由電話簿尋找地址，按 (選擇)即可進入電話簿列表。

以 上下捲動選擇所要的姓名後再按左鍵 (選擇)即可。

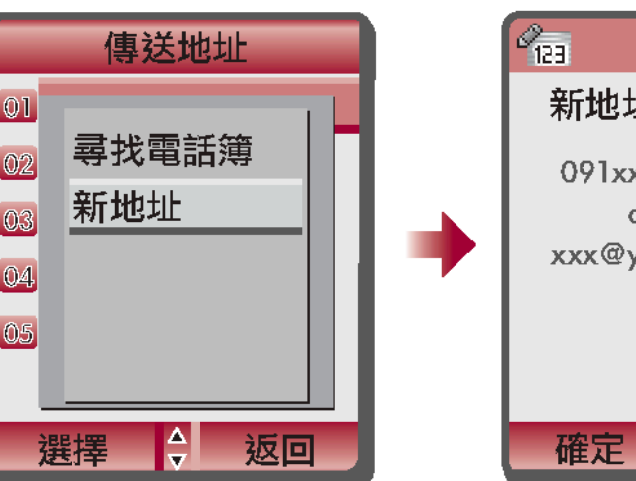






若要自行建立新地址，以 捲動至【新地址】再按左鍵 (選擇)即進入編輯畫面。

輸入所要的電話號碼或e-mail地址後再按左鍵 (確定)即可完成新地址的建立。

完成傳送地址的建立後，按右鍵 (返回)。

2.抄送地址

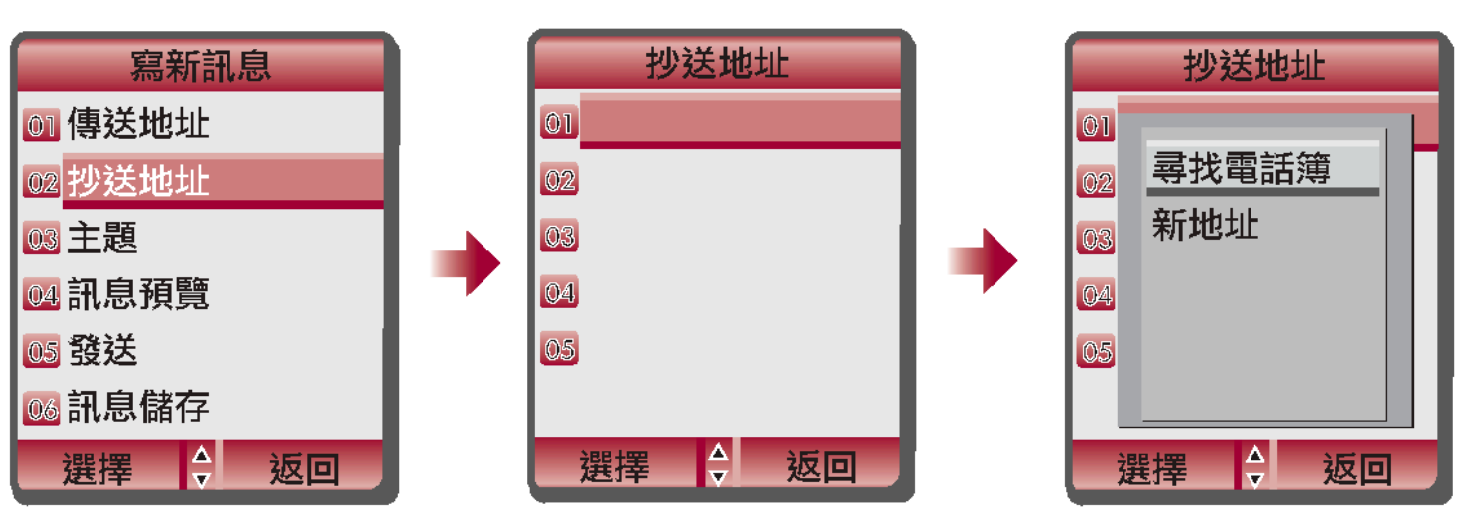

以 上下捲動至【抄送地址】按左鍵 (選擇)進入。

進入後可建立最多5個傳送地址。

後續動作步驟同【傳送地址】。

3.主題



以 上下捲動至【主題】按左鍵 (選擇)進入。

輸入主題後按左鍵 (確定)即完成主題建立。

4.訊息預覽



以上下捲動至【訊息預覽】再按(選擇)進入即可。

按(結束)離開訊息預覽。

預覽結束後螢幕出現播放完畢，按(確定)確定訊息預覽無誤後，即可進行發送。

以上下捲動至【發送】再按(選擇)即進入傳送界面，螢幕上會出現連結中及傳送中字樣，待傳送完成即可。

※ 本機J7之交通部電話總局認證型號為8055C